


— 尺寸規格 —

單位 (mm)

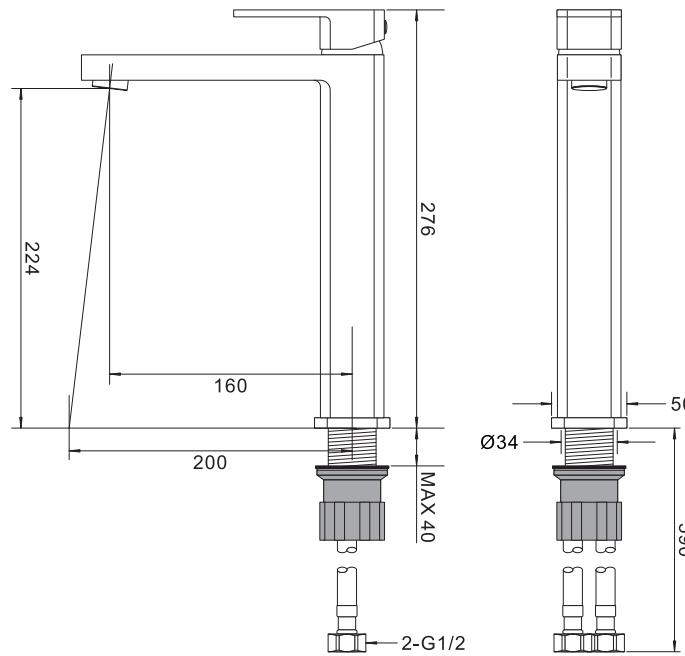

— 保養說明 —

請閱讀以下保養說明，因處理不當而產生的損傷不在保修範圍內。

請勿使用任何粗糙、尖銳物品進行清潔擦拭。

我們也建議您不要使用含有溶劑、酸鹼的清潔劑、除垢劑、家用醋。這些會對產品表面具有侵蝕性，造成產品的損害。

我們建議您使用濕的軟布與少許肥皂來清潔龍頭，然後簡單地沖洗掉並擦乾。在每次清潔後，請務必擦拭乾淨，並保持產品乾燥來避免表面出現石灰斑點。

如有電器的部分，只允許使用乾的軟布擦拭清潔。

— 保固說明 —

保固期：自購買之日起2年內(包含龍頭主體或電子設備)。

必須提供保固卡和購買憑證，例如收據或保修服務。

JOEL有權保留檢查水龍頭進行分析的權利。

保固服務不包括以下內容：

發生不可抗拒事件，例如火災，洪水，暴風雨，颱風，閃電，地震或其他自然災害災難和無法控制的事件造成的產品損壞。


使用不當溶劑或清潔劑清潔產品，例如酸鹼溶液等造成產品毀損。

使用非原廠的第三方零件未經授權而安裝，添加，修改或維修與人為蓄意破壞產品。

JOEL

面盆龍頭安裝說明書
B32-S73013

中文
2021/03 V01

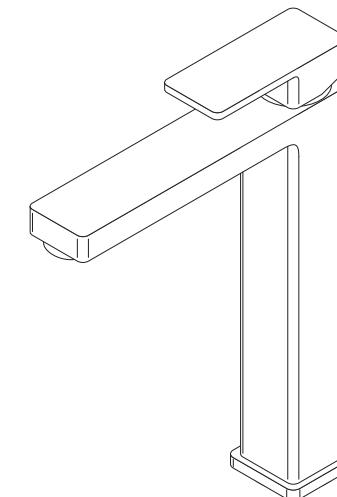

— 面盆龍頭 —

材質

- 具國際標準認證的精密陶瓷閥心
- 高品質實心金屬主體
- 高抗氧耐腐蝕的表面處理

安裝方式

- 單孔安裝結構
- 軟管安裝結構
- 安裝容易

水壓與流量

- 建議水壓 1 ~ 5 bar
- 流量5 l/min at 3 bar

— 備註 —


請遵照此安裝說明書安裝此產品。

請遵照保養事項保養此產品。

安裝步驟


- ① 將水源開關打開約15秒，讓水管內的
髒污流乾淨，然後關閉水源。

注意：
操作此步驟前，請務必先關閉熱水加
熱器，以策安全。

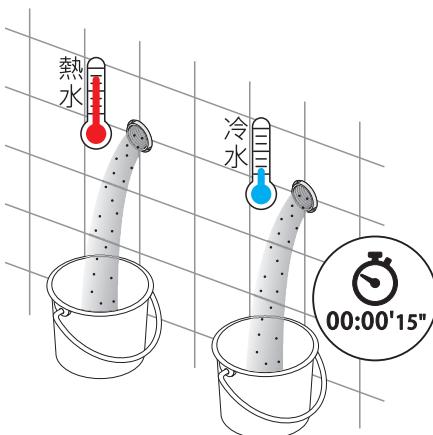


- ③ 在面盆安裝落水頭。

注意：
附件的落水頭，有溢水孔，請配合有
溢水孔的面盆。

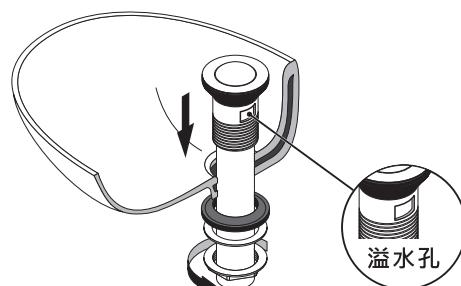


- ② 使用止瀉帶，將三角凡而安裝在冷熱
供水管。

注意：
三角凡而安裝後，請檢查是否正常。

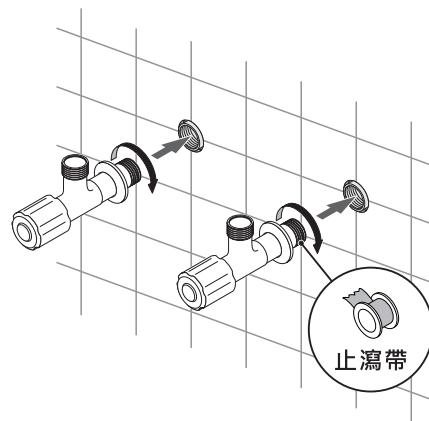


- ④ 安裝排水P管於牆壁的排水孔與落水
頭。

注意：
排水P管安裝後，請檢查是否會漏水。

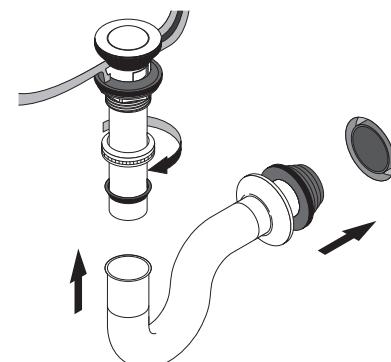


安裝步驟

- ⑤ 將固定用牙管鎖在水龍頭底部，並檢查是否有底座的橡膠止水墊。




- ⑥ 將兩條白鐵絲進水軟管鎖在水龍頭底部。

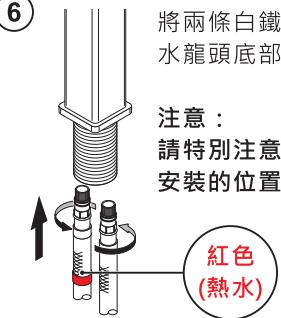

注意：
請特別注意紅色標示的軟管
安裝的位置。

- ⑦


把固定用牙管放入面盆的水龍頭安裝
孔($\varnothing 35\text{mm}$)。
從面盆底部將塑膠墊片與橡膠墊片穿
過兩條白鐵絲進水軟管與固定用牙管
，將固定用套筒鎖在牙管上，並確實
固定水龍頭於面盆上。

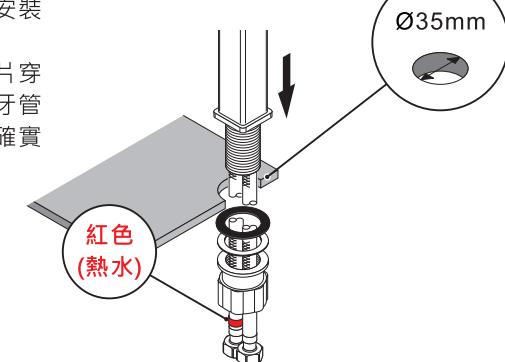

- ⑧

將進水軟管鎖在三角凡而。

注意：
熱水進水管必須安裝在熱水的三角凡
而。

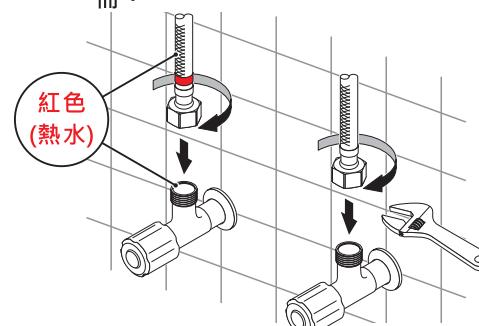

- ⑨

打開水龍頭使水流出，檢查出水狀況
是否正常。

注意：
關閉水龍頭，檢查三角凡而、進水軟
管與水龍頭，是否正常無漏水。

